


Mise en place des lattes

Ce système de maintien vous assure un bon réglage de vos lattes pour une meilleure efficacité, et le bon fonctionnement de la voile.


Pour mettre les lattes



Engager la latte par l'arrière du gousset jusqu'à la butée.

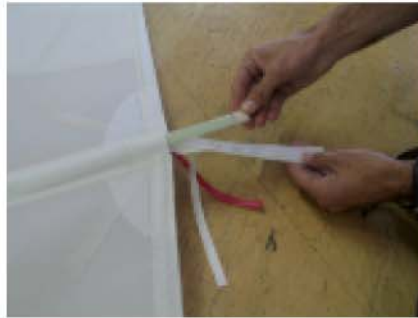

Sortir la sangle

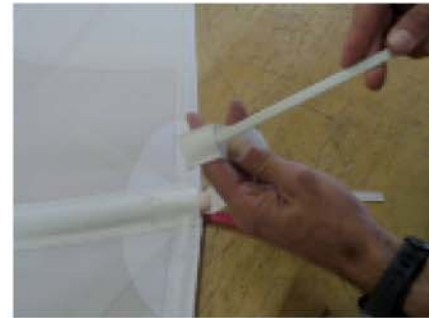

Glisser le chausse latte dans le repli de la sangle



Engager la sangle dans le gousset par dessus la latte en maintenant la garcette à l'extérieur.

Pousser à fond afin de mettre la latte en tension.

Avant de retirer le chausse latte bien appuyer sur le gousset pour faire accrocher le velcro.

Pour retirer les lattes



Glisser le chausse latte sur le dessus de la sangle en maintenant la garcette à l'extérieur du gousset.

Agiter le chausse latte de droite à gauche afin de décrocher le velcro.



Retirer le chausse latte et la sangle en même temps. Vous pouvez retirer la latte.

En cas de difficultés n'hésitez pas à contacter votre agence Starvoiles

Starvoiles 98 rue Lagrua 33260 La Teste de Buch tel: 05 56 54 12 25 fax: 05 56 54 17 85